NETGEAR®

Connect with Innovation™

# Universal Dual Band WiFi Extender – Desktop/Wallplug
# WN3500RP Installationsanleitung

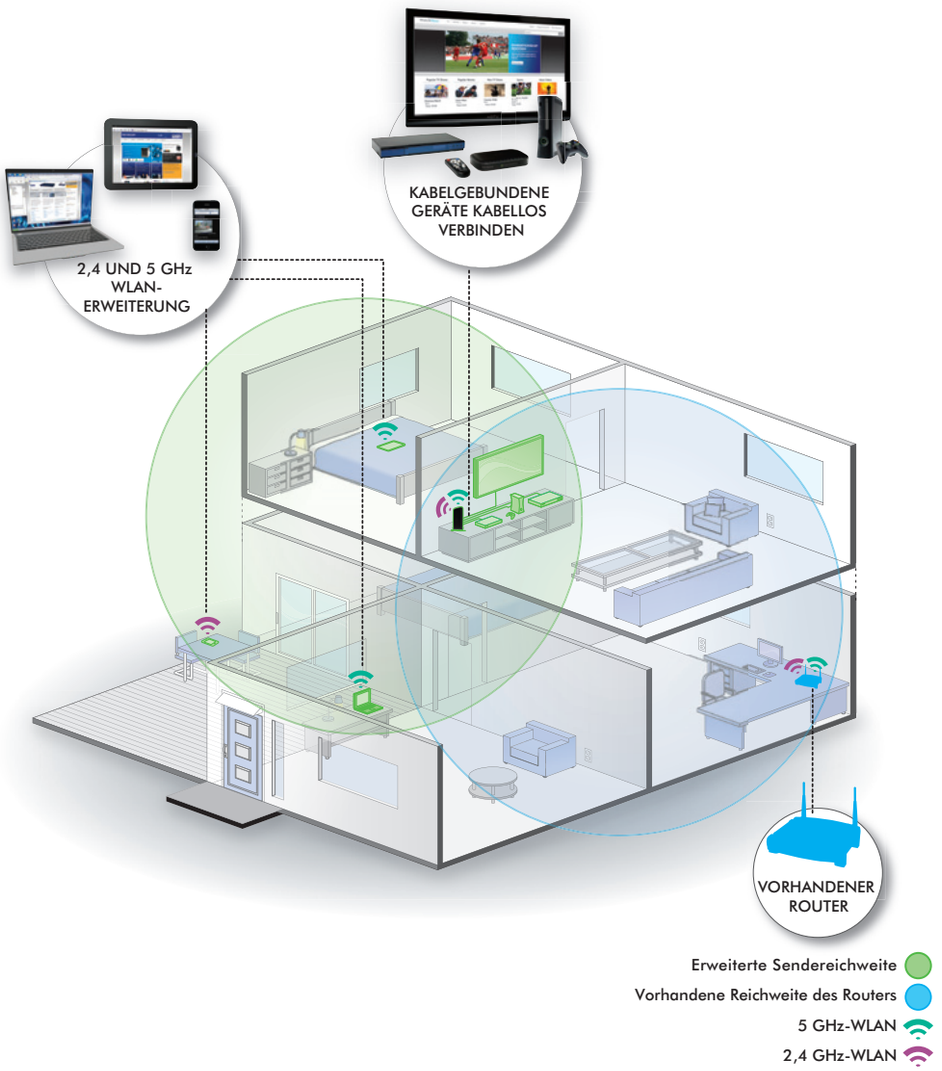

## Technischer Support

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NETGEAR entschieden haben.

Nach der Installation des Geräts können Sie das Produkt unter *https://my.netgear.com* registrieren. Die Seriennummer, die Sie dazu benötigen, finden Sie auf dem Etikett Ihres Produkts.
Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports von NETGEAR. NETGEAR empfiehlt, das Gerät über die NETGEAR-Webseite zu registrieren.

Telefon (nur USA): 1-888-NETGEAR
Telefon (andere Länder):
Siehe *http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx*.

## Marken

NETGEAR, das NETGEAR-Logo und Connect with Innovation sind Marken und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Andere Marken- und Produktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber. © NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

## Nutzungsbedingungen

Zur Verbesserung des internen Designs, des Betriebs und/oder der Funktionszuverlässigkeit behält NETGEAR sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. NETGEAR lehnt im Zusammenhang mit dem Einsatz oder der Anwendung des hier beschriebenen Produkts oder Schaltpläne jegliche Haftung ab.

# Inhalt


Hardware-Funktionen . . . . . 2

Erste Schritte . . . . . 6

Positionieren des Extenders und Anschließen an das Stromnetz . . . . . 6

Verbinden des Extenders an ein vorhandenes WLAN-Netzwerk . . . . . 7

Extender-Leistung . . . . . 12

FastLane™-Technologie . . . . . 14

WLAN-Adapter mit einem Port . . . . . 15

Verwenden des drahtlosen Repeater-Netzwerks . . . . . 15

ReadySHARE-Drucker . . . . . 16

Musikwiedergabe . . . . . 18

Wireless-SSIDs und -Passwörter . . . . . 18

Häufig gestellte Fragen . . . . . 19

# Hardware-Funktionen

Die LEDs an der Vorderseite des Geräts zeigen den Extender-Status an.

**Übertragungsrate**. Zeigt eine 2,4-GHz-oder 5-GHz-WLAN-Verbindung zwischen dem Extender und einem Router an. Die entsprechende LED leuchtet, um die Art der Verbindung anzuzeigen:

- **Grün** ist optimal.
- **Gelb** ist gut.
- **Rot** ist schlecht.
- Aus. Nicht mit dem Router verbunden.

**Datenverkehr zwischen Wireless-Gerät und Extender**. Diese LED leuchtet grün, wenn der Repeater mit einem Wireless-Gerät verbunden ist.

**WPS**. Diese LED zeigt eine Wireless-Verbindung über WPS an.

- **Leuchtet grün**. Es sind aktive WLAN-Sicherheitsfunktionen (WPA oder WPA2) vorhanden.
- **Blinkt grün**. Eine WPS-Verbindung wird hergestellt.
- Aus. Keine Wireless-Sicherheitsfunktionen.

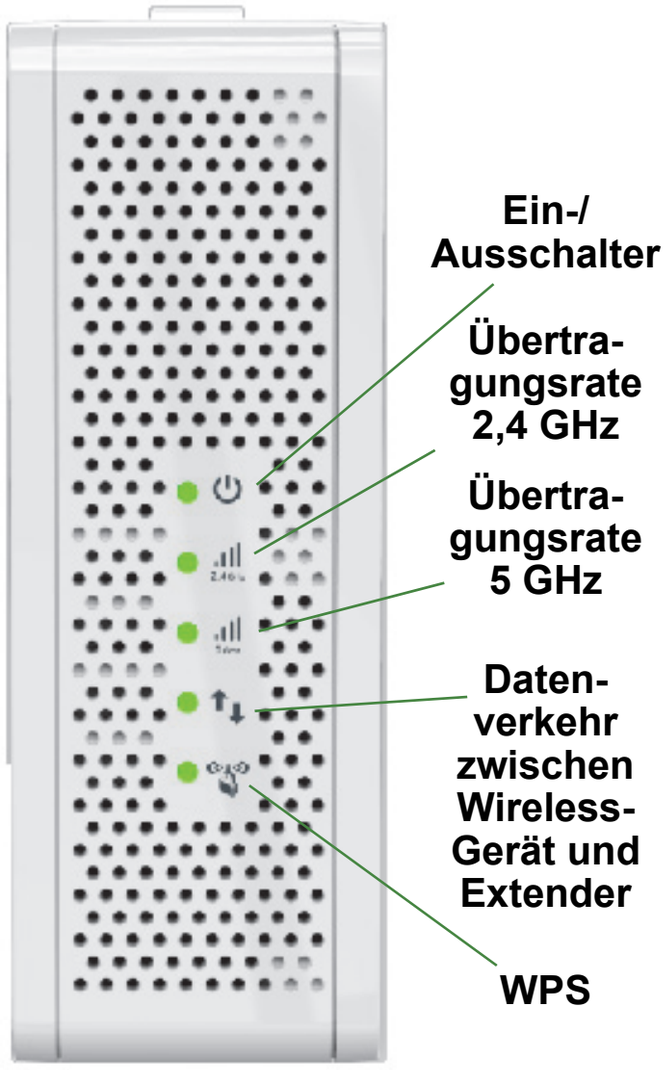

Oben und an den Seiten befinden sich die folgenden Tasten und Anschlüsse:

**Ein/Aus-Taste**. Verwenden Sie diese Taste, um den Extender ein- und auszuschalten.

**WPS-Taste**. Verwenden Sie diese Taste, um den Extender mit dem vorhandenen WLAN-Netzwerk zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Extenders an ein vorhandenes WLAN-Netzwerk* auf Seite 7.

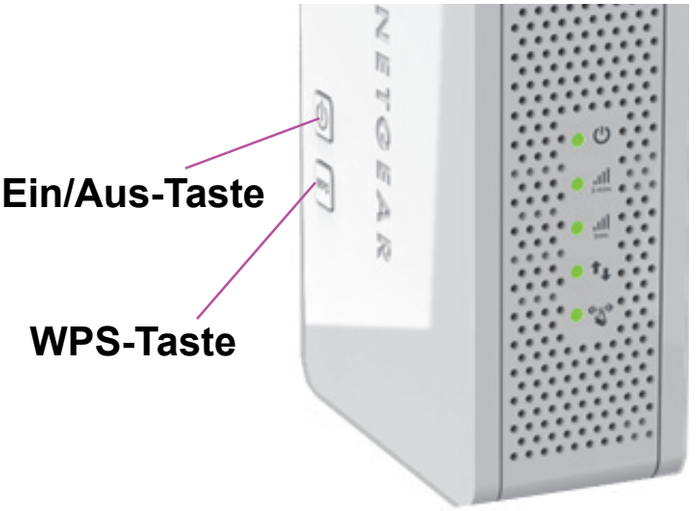


**Netzwerkanschluss**. Über den Netzwerkanschluss des Extenders können Sie ein Gerät drahtlos in das Netzwerk einbinden.

**Audio-Port**. Über den Audio-Port können Sie den Extender an den Lautsprecher anschließen.

**USB-Port**. Über den USB-Port können Sie den Extender an einen Drucker anschließen.

**Reset-Öffnung**. Um den Extender auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie so lange mit einer aufgebogenen Büroklammer in die Reset-Öffnung, bis die Power-LED blinkt.

So schließen Sie den Netzstecker an:

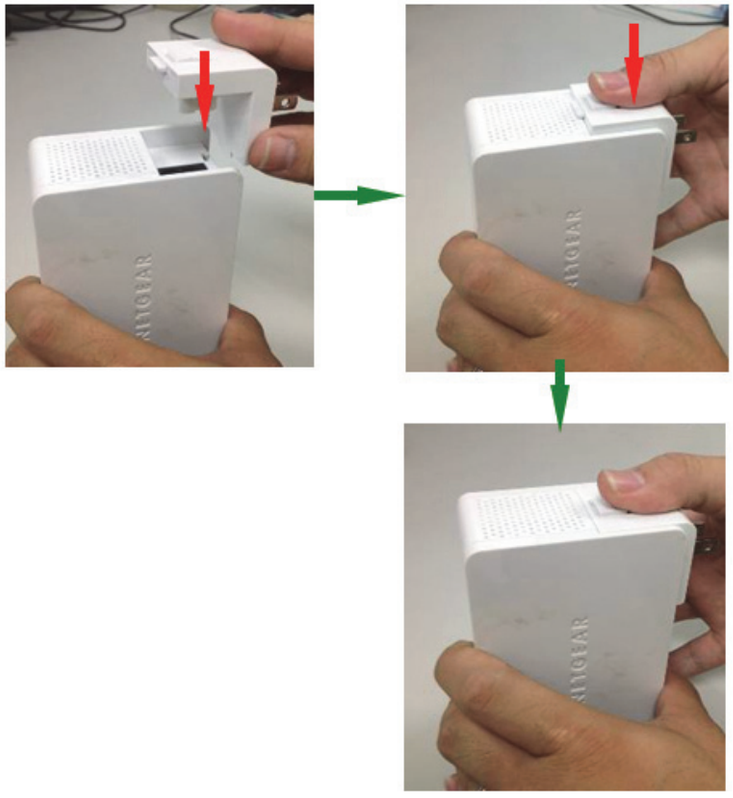

So befestigen Sie den Fuß:

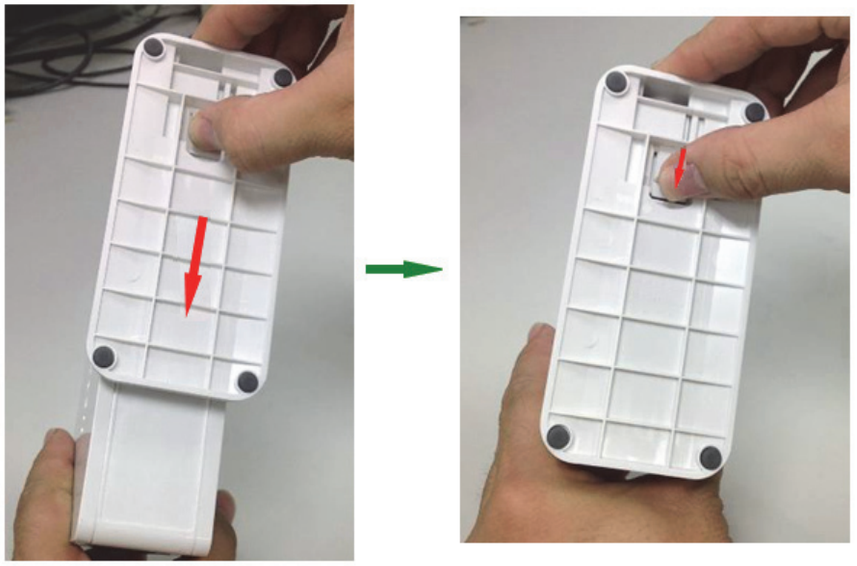

# Erste Schritte

Der WiFi Range Extender ermöglicht die Erweiterung des WLANs auf den Bereich außerhalb der Reichweite Ihres vorhandenen WLAN-Netzwerks. Der Extender kann sowohl auf einem Tisch aufgestellt als auch an eine Netzsteckdose angeschlossen werden. Befolgen Sie für das Einrichten des Extenders die folgenden Schritte.

## Positionieren des Extenders und Anschließen an das Stromnetz

1. Positionieren Sie den Extender in der Mitte zwischen dem Router und dem sich außerhalb der Reichweite des Routers befindlichen Wireless-Geräts.

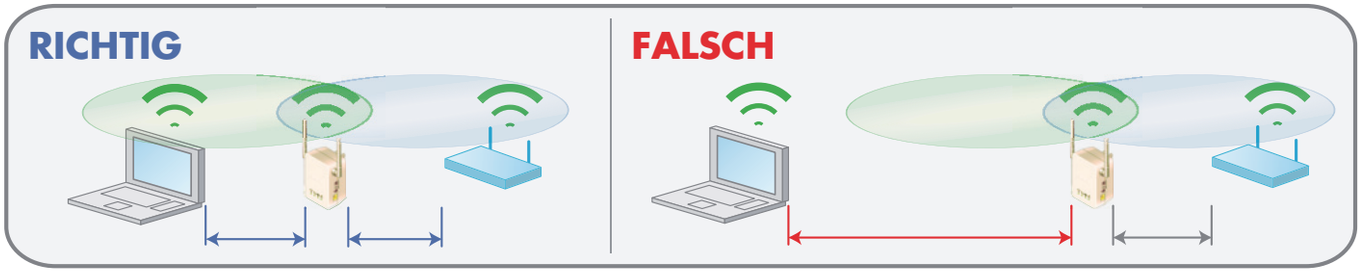


**Tipp:** Wenn Sie den Extender an einem anderen Ort aufstellen müssen, positionieren Sie diesen näher am Gerät, und stellen Sie sicher, dass er sich in Sendereichweite des Routers befindet. Stellen Sie den Extender und den Router im selben Raum auf. Wenn die Verbindung funktioniert, stellen Sie den Extender zwischen dem Router und Ihrem Computer auf. Die Übertragungsrate-LED muss weiterhin grün leuchten.

2. Schließen Sie den Extender an eine Steckdose an, und warten Sie eine Minute, bis er läuft. Die Power-LED leuchtet grün.

# Verbinden des Extenders an ein vorhandenes WLAN-Netzwerk

Um die Reichweite des WLAN-Netzwerks zu vergrößern, müssen Sie den Extender mit dem vorhandenen WLAN-Netzwerk verbinden. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Extender mit dem Netzwerk zu verbinden.

## Möglichkeit 1: Verbindung über WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Mit WPS können Sie eine Verbindung mit einem sicheren WLAN-Netzwerk herstellen, ohne dass Sie dazu den Netzwerknamen und das Passwort eingeben müssen. Die WPS-Taste ist eine Gerätetaste am WLAN-Router, Gateway oder Access Point.

Wenn der Router WPS (Wi-Fi Protected Setup ) unterstützt, empfiehlt NETGEAR, Möglichkeit 1 zu verwenden. Wechseln Sie andernfalls zu Möglichkeit 2.

**Tipp:** WPS unterstützt keine WEP-Netzwerkverschlüsselung. Wenn Sie eine WEP-Verschlüsselung verwenden, verwenden Sie Möglichkeit 2.

## Möglichkeit 2: Verbindung ohne WPS mithilfe der Installationsanleitung im Webbrowser

Die Installationsanleitung im Webbrowser führt Sie durch die erforderlichen Schritte, um den Extender mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk zu verbinden.

## Verbindung über WPS (Möglichkeit 1)

1. Drücken Sie auf die **WPS**-Taste an der Rückseite des Repeaters. Die WPS-LED an der Vorderseite blinkt.
2. Drücken Sie innerhalb der folgenden 2 Minuten auf die **WPS**-Taste am Wireless Router, Gateway oder Access Point.

   Dann beginnt die WPS-LED des Extenders grün zu leuchten, und die LED für die 2,4-GHz-Übertragungsrate leuchtet auf. Der Extender ist jetzt mit dem bestehenden WLAN-Netzwerk verbunden.

   **Hinweis:** Wenn LED für die 2,4-GHz-Übertragung nicht aufleuchtet, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, und stellen Sie sicher, dass der Router WPS unterstützt.

3. Wenn der Router das 5-GHz-Band unterstützt, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um den Extender mit dem 5-GHz-Band zu verbinden. Die LED für die 5-GHz-Übertragung des Extenders beginnt zu leuchten.

   Der Netzwerkname (SSID) des Extenders wird in den WLAN-Netzwerknamen mit der Erweiterung **_2GEXT** oder **_5GEXT** am Ende des Namens geändert, je nachdem, ob der Extender eine Verbindung über 2,4 GHz oder 5 GHz herstellt.

   Vorhandener WLAN-Netzwerkname: MeinNetzwerkname

   Neuer Extender-Netzwerkname: MeinNetzwerkname**_2GEXT**

   Zusätzliche WLAN-Geräte werden mit demselben Netzwerksicherheitsschlüssel (Passwort) verbunden, welches auch für das vorhandene WLAN bzw. den Wireless-Router verwendet wird.

## Verbinden mithilfe der Installationsanleitung im Webbrowser (Möglichkeit 2)

1. Wenn der Extender eingeschaltet ist und die Power-LED grün leuchtet, suchen Sie das WLAN **NETGEAR_EXT** (SSID) über einen WLAN-Manager auf dem Computer, und stellen Sie eine Verbindung damit her.

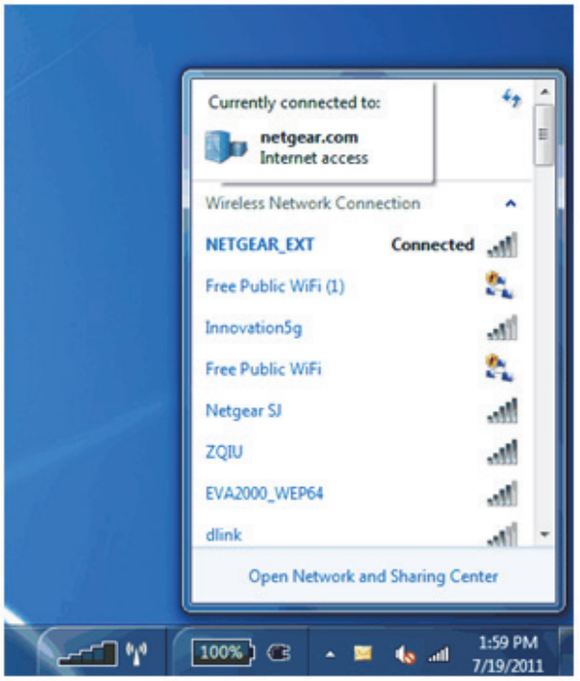


**Tipp:** Sie können jedes beliebige WLAN-Manager-Hilfsprogramm auf einem Computer oder Tablet verwenden, um das Repeater-WLAN zu suchen und eine Verbindung damit herzustellen.

Nachdem die Verbindung mit dem Computer hergestellt wurde, leuchtet die LED für die Verbindung zwischen dem Wireless-Gerät und dem Repeater grün. Jetzt müssen Sie den Extender mit dem bestehenden WLAN-Netzwerk verbinden.

2. Öffnen Sie auf demselben PC ein Webbrowser-Fenster. Normalerweise wird daraufhin die Installationsanleitung auf dem Bildschirm direkt geöffnet.

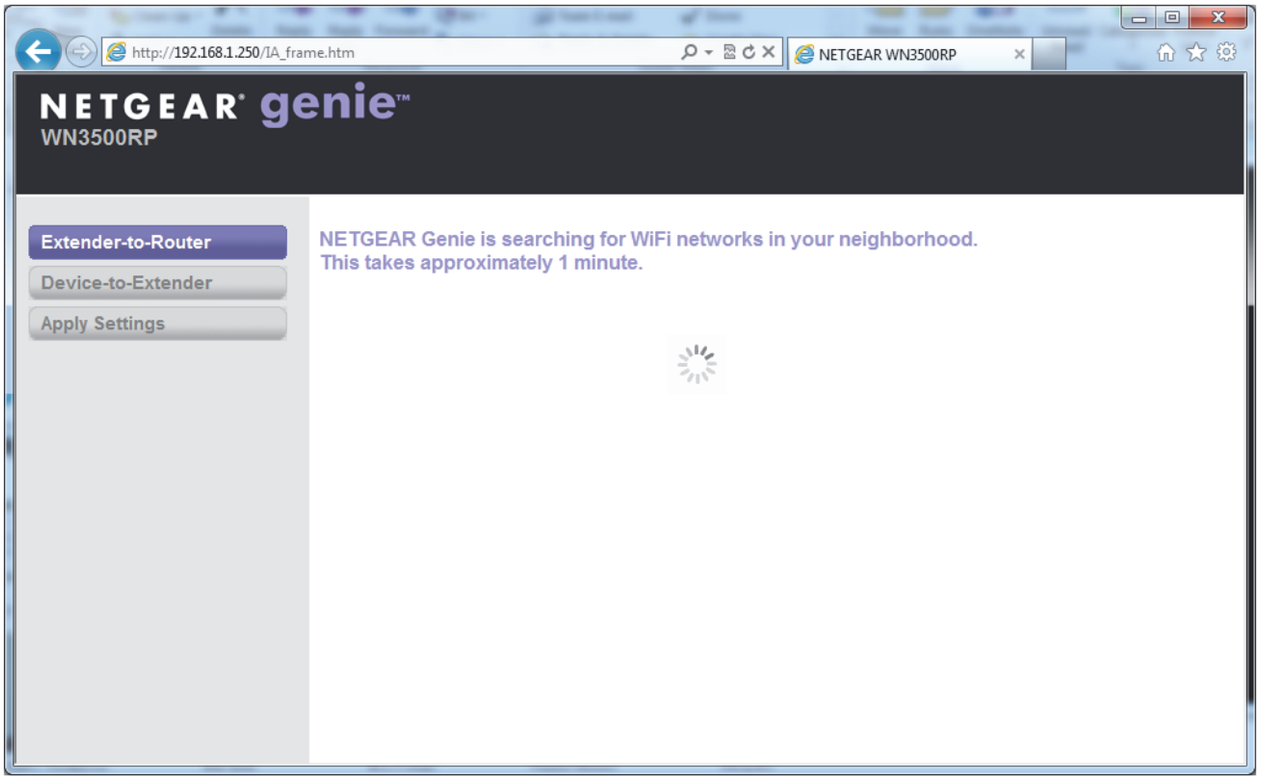


**Tipp:** Sie können die Extender-Einstellungen jederzeit erneut aufrufen, indem Sie **www.mywifiext.net** in die URL-Leiste des Browsers eingeben.

3. Die Installationsanleitung im Webbrowser führt Sie durch die folgenden Schritte:
    - Auswählen des WLAN-Netzwerks, dessen Reichweite vergrößert werden soll.
    - Eingeben des Sicherheitspassworts für das vorhandene Netzwerk.
    - Auswählen des Namens für das neue Repeater-Netzwerk.
    - Verbinden der Wireless-Geräte mit dem neuen Extender-Netzwerk.

## Konfigurationseinstellungen des Extenders

Wenn Sie nach der Erstinstallation Änderungen vornehmen oder das Setup noch einmal ausführen möchten, können Sie jederzeit die Extender-Einstellungen aufrufen. So rufen Sie die Einstellungen auf:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an den WN3500RP angeschlossen ist.
2. Geben Sie das in die Adresszeile des Browsers ein: **www.mywifiext.net**
3. Verwenden Sie die folgenden Daten, wenn Sie aufgefordert werden, sich anzumelden:

    Benutzername: **admin**

    Passwort: **password**

# Extender-Leistung

Die LED für die Übertragungsrate zeigt die Leistung der 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN-Verbindung vom Extender zu einem Router an.

- Die beste Leistung wird erzielt, wenn die Übertragungsrate-LED grün leuchtet.
- Eine akzeptable Leistung wird erzielt, wenn die Übertragungsrate-LED gelb leuchtet.
- Leuchtet die Übertragungsrate-LED rot, besteht eine schlechte oder keine Verbindung.
- Wenn die Übertragungsrate-LED nicht leuchtet, besteht keine Verbindung zwischen dem Extender und dem Router.

**Tipp:** Stellen Sie sicher, dass die LED für die Verbindung zwischen dem drahtlosen Gerät und dem Extender grün leuchtet, bevor Sie die Leistung über die Übertragungsrate-LED prüfen.

## So verbessern Sie die Leistung des Extenders:

1. Stellen Sie den Extender näher an den Router oder an einen anderen Ort mit unverstellter Sichtverbindung auf.
2. Achten Sie beim Bewegen des Extenders auf die Übertragungsrate-LED und die LED für die Verbindung zwischen dem Wireless-Gerät und dem Extender an der Vorderseite, um eine geeignete Position zu finden. Die LEDs sollten beide grün leuchten.

# FastLane™-Technologie

Die Fastlane™-Technologie ermöglicht eine maximale WLAN-Leistung. Sie sorgt für Hochgeschwindigkeits-WLAN, indem der Extender und das Wireless-Gerät in einem dedizierten Frequenzbereich und der Repeater und der Router in einem zweiten Frequenzbereich verbunden werden. Dies ist ideal für HD-Gaming und das Streamen von HD-Videos.

### So aktivieren Sie die FastLane-Technologie:

1. Wenn Sie den Extender eingerichtet haben, schalten Sie auf den FastLane-Modus um, indem Sie sich auf **www.mywifiext.com** anmelden, um Zugriff auf die Seite mit den Extender-Einstellungen zu erhalten.
2. Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite der Einstellungstabelle **Advanced** (Erweitert) **> Operating Mode** (Betriebsmodus).
3. Wählen Sie **FastLane Technology** (FastLane-Technologie).
4. Überprüfen Sie die ersten beiden Optionen für die FastLane-Technologie, und wählen Sie diejenige aus, die zu Ihrer Einstellung passt.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

**Tipp:** Um die Leistung zu maximieren, beschränkt FastLane die Geräteverbindung auf das von Ihnen ausgewählte Band. NETGEAR empfiehlt, das Band zu wählen, das von den meisten Ihrer Geräte unterstützt wird.

# WLAN-Adapter mit einem Port

Wenn der Extender mit dem vorhandenen WLAN-Netzwerk verbunden ist, können Sie über den Netzwerkanschluss am Extender ein Gerät drahtlos in das Netzwerk einbinden. Schließen Sie einfach das Netzwerkkabel des netzwerkfähigen Geräts (Fernseher, Blu-ray-Player, Spielekonsole) an den Netzwerkanschluss des Extenders an, um eine Wireless-Verbindung für bis zu vier Geräte gleichzeitig herzustellen.

# Verwenden des drahtlosen Repeater-Netzwerks

NETGEAR empfiehlt die Verwendung des drahtlosen Extender-Netzwerks nur, wenn sich der PC bzw. das Wireless-Gerät an einem Ort befindet, an dem die Netzwerk-Verbindung zum bestehenden Router schlecht oder gar nicht möglich ist. Grund dafür ist, dass der über das Repeater-Netzwerk geroutete Datenverkehr langsamer ist als der direkt über das Router-Netzwerk geleitete.

Wenn vom Wireless-Gerät keine Verbindung zum Extender hergestellt werden kann, sollten Sie den Extender an einen anderen Ort in der Mitte zwischen dem Gerät und dem Router aufstellen. Sollte der Verbindungsaufbau auch von anderen Standorten aus nicht möglich sein, positionieren Sie den Extender näher am Gerät.

# ReadySHARE-Drucker

Mit einem ReadySHARE-Drucker können Sie einen USB-Drucker an den USB-Anschluss des Extenders anschließen und kabellos darauf zugreifen.

## So aktivieren Sie den ReadySHARE-Drucker:

1. Schließen Sie den USB-Drucker mit einem USB-Druckerkabel an den USB-Port des Extenders an.
2. Installieren Sie den USB-Druckertreiber *auf jedem Computer*, für den der Drucker freigegeben ist. Wenn Sie nicht über den Druckertreiber verfügen, wenden Sie sich an den Druckerhersteller, um den neuesten Druckertreiber zu erhalten und herunterzuladen.
3. Laden Sie auf jeden Computer, für den der Drucker freigegeben ist, das NETGEAR USB Control Center-Dienstprogramm herunter. Vom NETGEAR USB-Dienstprogramm gibt es eine Version für Mac und für Windows. Diese finden Sie im Bereich des ReadySHARE-Druckers auf der Seite, die Sie mit dieser URL aufrufen: **www.netgear.com/readyshare**.

ReadySHARE® Printer
Wirelessly print from your home network to a connected USB printer
» Easy to Set-up: Instructions
» PC Utility
» MAC Utility
Supported Routers: WNDR4500, WNDR3800, WNDRMAC
USB

**HINWEIS:**

- Dieses Programm *muss* installiert werden, bevor Sie die ReadySHARE-Druckerfunktion verwenden können.
- Dieses Dienstprogramm muss im Hintergrund ausgeführt werden, damit die ReadySHARE-Funktion für Drucker funktioniert.
- Wenn der Status Available (Verfügbar) angezeigt wird, können Sie den USB-Drucker verwenden.
- Einige Firewall-Softwareprogramme, zum Beispiel Comodo, blockieren den Zugriff des ReadySHARE Drucker-Dienstprogramms auf den USB-Drucker. Wenn Sie den Drucker im Dienstprogramm nicht sehen, können Sie die Firewall vorübergehend deaktivieren, damit das Dienstprogramm funktioniert.

4. Wenn Ihr Drucker auch eine Scanfunktion hat, vergewissern Sie sich, dass sich der Drucker im Status Available (Verfügbar) befindet, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Network Scanner** (Netzwerkscanner). Dadurch wird das Scannerfenster aktiviert, damit Sie den Drucker zum Scannen verwenden können.

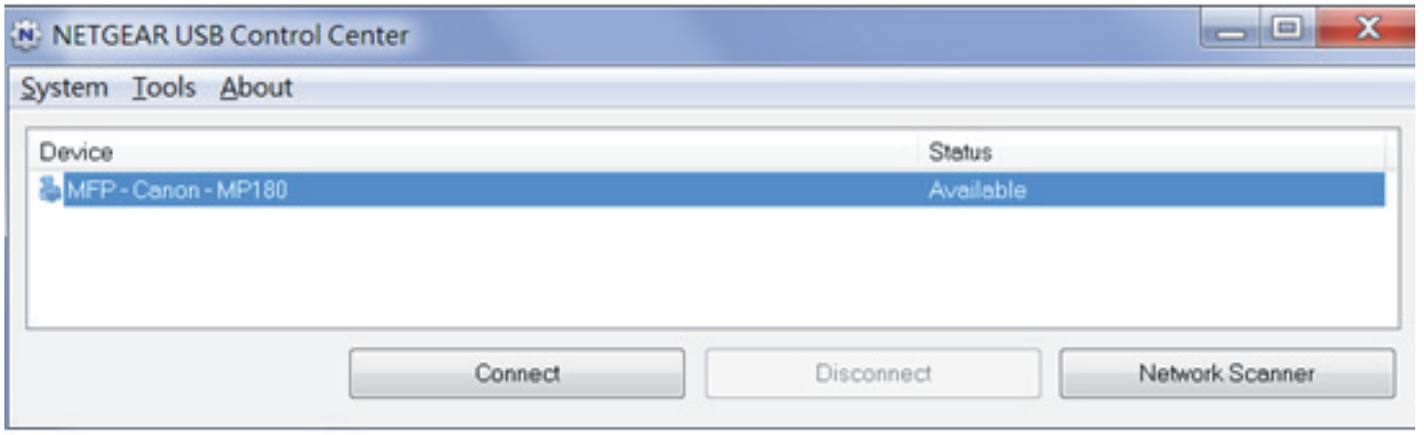


Ausführliche Informationen zum ReadySHARE-Drucker erhalten Sie im *Benutzerhandbuch*. Dieses finden Sie, indem Sie in der Router-Management-Oberfläche oder auf der Produktseite des WN3500RP der Support-Website (**http://support.netgear.com**) auf den Link ***Documentation*** (Dokumentation) klicken.

# Musikwiedergabe

Der WN3500RP unterstützt die DLNA DMR-Funktion, mit der Sie Ihre Netzwerkmusik über den Audioanschluss des WN3500RP streamen und wiedergeben können.

- Wenn Sie mit Windows 7 arbeiten, können Sie die Musik mit Windows Media Player (WMP) wiedergeben.
- Wenn Sie ein Android-Telefon, iPhone oder iPad verwenden, können Sie sich für die Wiedergabe von Musik den NETGEAR Genie herunterladen (diesen finden Sie unter **http://www.netgear.com/genie**).
- DLNA DMR unterstützt die Formate mp3, wav, flac und aac.
- An den 3,5-mm-Stereoanschluss können Kopfhörer und Aktivlautsprecher angeschlossen werden.

# Wireless-SSIDs und -Passwörter

Tragen Sie den neuen Extender-Netzwerknamen (SSID) und die Extender-Sicherheitseinstellungen in die dafür vorgesehen Zeilen unten ein, damit Sie sie zur Hand haben, wenn Sie dem Extender zu einem späteren Zeitpunkt weitere Wireless-Geräte hinzufügen möchten.

Geben Sie hier die Wireless-Informationen ein:

Router-Netzwerkname (SSID) _____

Router-Sicherheitspasswort _____

Extender-Netzwerkname (SSID) _____

Extender-Sicherheitspasswort _____

# Häufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie im *Benutzerhandbuch* unter *http://support.netgear.com.*

1. **NETGEAR Genie fordert mich wiederholt zur Eingabe meines Wireless-Passworts auf, obwohl ich es korrekt eingegeben habe. Was kann ich tun?**

   In solchen Fällen befindet sich der Extender wahrscheinlich am Rand des Bereichs, der von Ihrem Router abgedeckt wird. Beheben Sie das Problem, indem Sie die Anweisungen unter *Erste Schritte* auf Seite 6 befolgen. Wenn Sie eine WEP-Verschlüsselung verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den Netzwerkschlüssel in das richtige Feld eingeben.

2. **Ich bin mit NETGEAR_EXT verbunden und habe ein Browser-Fenster geöffnet. Warum kann ich NETGEAR Genie nicht anzeigen?**

   Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer DHCP unterstützt (das ist meistens der Fall). Stellen Sie dann sicher, dass die LED für die Verbindung zwischen dem Wireless-Gerät und dem Extender grün leuchtet, und dass Sie eine gültige IP-Adresse haben. Starten Sie Ihren Browser dann neu, und geben Sie **www.mywifiext.net** ein.

3. **Funktioniert der Extender auch, wenn ich ihn über ein Netzwerkkabel an meinen Router anschließe?**

   Nein: Der Extender wurde so konzipiert, dass er eine drahtlose Verbindung zum Router herstellt.

4. **Mit welchem Benutzernamen und Passwort erfolgt die Anmeldung beim Extender?**

   Der Benutzername lautet **admin** und das Standard-Passwort **password**. Bei beiden ist Groß- bzw. Kleinschreibung zu beachten.

**5. Ich habe auf meinem Router einen drahtlosen MAC-Filter aktiviert (Wireless Access Control – ACL). Was muss ich bei der Installation des WN3500RP beachten?**

Die MAC-Adresse des Wireless-Geräts wird in eine andere MAC-Adresse umgewandelt, wenn sich das Wireless-Gerät mit dem WN3500RP verbindet. Wenn der MAC-Filter des Routers aktiviert ist, kann das Wireless-Gerät keine IP-Adresse vom WN3500RP beziehen. Damit das Wireless-Gerät auf das Internet zugreifen kann, müssen Sie die umgewandelte MAC-Adresse zum Router hinzufügen.

So beziehen Sie die umgewandelte MAC-Adresse:

**a.** Deaktivieren Sie den MAC-Filter am Router.

**b.** Schalten Sie den WN3500RP ein, und schließen Sie alle Wireless-Geräte an den WN3500RP an.

**c.** Stellen Sie sicher, dass die Übertragungsrate-LED leuchtet.

**d.** Melden Sie sich bei Ihrem Router an, und lassen Sie sich auf der Bildschirmmaske Attached Devices (Angeschlossene Geräte) die angeschlossenen Geräte anzeigen. Fügen Sie alle MAC-Adressen, die mit **02:0F:B5** beginnen, zur MAC-Filter-Tabelle des Routers hinzu.

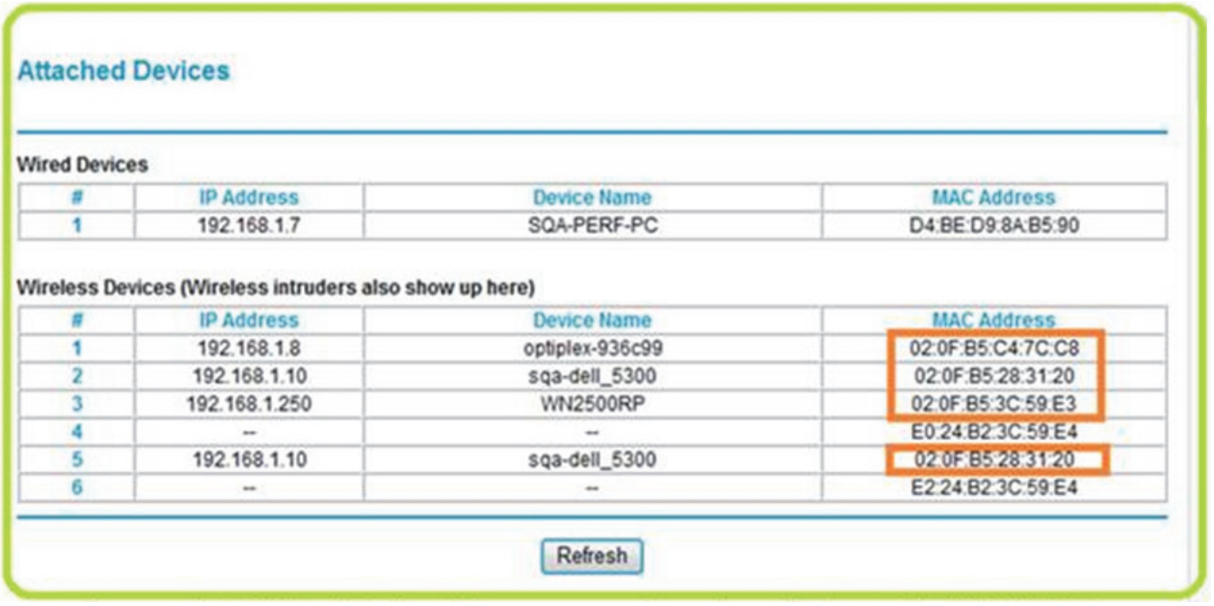
Attached Devices
Wired Devices
# IP Address Device Name MAC Address
1 192.168.1.7 SQA-PERF-PC D4:BE:D9:8A:B5:90
Wireless Devices (Wireless intruders also show up here)
# IP Address Device Name MAC Address
1 192.168.1.8 optiplex-936c99 02:0F:B5:C4:7C:C8
2 192.168.1.10 sqa-dell_5300 02:0F:B5:28:31:20
3 192.168.1.250 WN2500RP 02:0F:B5:3C:59:E3
4 -- -- E0:24:B2:3C:59:E4
5 192.168.1.10 sqa-dell_5300 02:0F:B5:28:31:20
6 -- -- E2:24:B2:3C:59:E4
Refresh

6. **Die Sicherheitseinstellung meines Routers ist WEP, und ich habe die falsche Passphrase bzw. den falschen Sicherheitsschlüssel am WN3500RP eingegeben. Jetzt kann ich nicht mehr auf den WN3500RP zugreifen. Was kann ich tun?**

   Der WN3500RP kann nicht prüfen, ob die WEP-Passphrase richtig ist. Wenn Sie eine falsche Passphrase eingegeben haben, kann das Wireless-Gerät nicht die IP-Adresse vom WN3500RP beziehen. Um die IP-Adresse wiederherzustellen, müssen Sie den WN3500RP auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

7. **Ich habe den Installationsassistenten abgeschlossen, aber meine Wireless-Geräte können nicht die IP-Adresse vom WN3500RP beziehen. Was soll ich tun?**

   Stellen Sie sicher, dass die auf dem Wireless-Gerät eingegebene Passphrase richtig ist. Schalten Sie dann den WN3500RP und den Router ein. Wenn das Gerät die IP-Adresse immer noch nicht beziehen kann:

   **a.** Stellen Sie den WN3500RP näher an den Router und das Wireless-Gerät näher an den WN3500RP.

   **b.** Deaktivieren Sie die Wireless-Schnittstelle und aktivieren Sie sie wieder. Möglicherweise kann das Wireless-Gerät dann die IP-Adresse beziehen.

   **c.** Wenn Ihr Router einen MAC-Filter (Wireless Access Control) hat, deaktivieren Sie ihn. Fügen Sie dann die MAC-Adresse des Geräts zur Liste des Routers hinzu.

## Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch finden Sie unter *http://downloadcenter.netgear.com* oder über einen Link auf der Produktseite.

## Vorschrifteneinhaltung

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Dieses Symbol wird in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) verwendet. Innerhalb der Europäischen Union muss das Produkt in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Gesetzen zur Implementierung der WEEE-Richtlinie entsorgt werden.

In den Staaten der EU und in der Schweiz nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.

**NETGEAR, Inc.**
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

201-15393-01

**August 2012**